

## Die flexible Verbindung

Jetzt kann der Pumpenschlauch so mit dem Filtersystem verbunden werden, dass er sich bei einem Standortwechsel oder bei einer Reparatur mühelos wieder entfernen lässt.



1



2



3



4

Die sichere Abdichtung erfolgt durch O-Ringe, die über den Anschlussstutzen gerollt werden.

Ein wasserbasiertes Schmiermittel erleichtert es, die PVC-Muffe über die O-Ringe zu schieben.





5



6



7

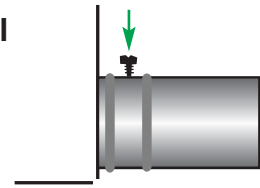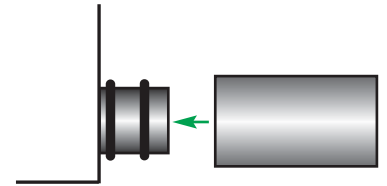

Mittig der O-Ringe

Ganz einfach:  
Eine Spaxschraube  
sichert die Position  
der Muffe.

clearly clever  
**Genesis**

[www.genesis.de](http://www.genesis.de)

**Clevere Lösungen  
für klare Teiche:**

Filtersysteme  
UVC-Einheiten  
Heizsysteme